

Fig. 12-E — O carburador inteiramente desmontado. (Motor "1 200" — 36 HP)

- |  |   |
|--|---|
| 2 — Câmara do abafador. (Tampa)        | 18 — Haste de conexão                     |
| 3 — Junta de vedação                   | 19 — Mola da haste de comando do abafador |
| 4 — Parafuso cilíndrico                | 20 — Arruela                              |
| 5 — Eixo do abafador (afogador)        | 21 — Contra-pino                          |
| 6 — Borboleta do abafador              | 22 — Junta da câmara do abafador          |
| 7 — Mola da válvula do abafador        | 23 — Parafuso da câmara do abafador       |
| 8 — Parafuso de fixação do abafador    | 24 — Arruela de pressão                   |
| 9 — Mola do eixo do abafador           | 25 — Cone de vedação                      |
| 10 — Porca sextavada                   | 26 — Porca da conexão de entrada          |
| 11 — Alavanca da borboleta do abafador | 27 — Corpo do carburador                  |
| 12 — Parafuso prendedor da haste       | 28 — Junta do corpo do carburador         |
| 13 — Bucha do parafuso                 | 29 — Parafuso estôjo                      |
| 14 — Arruela                           | 30 — Arruela de pressão                   |
| 15 — Porca sextavada                   | 31 — Porca sextavada                      |
| 16 — Sede do estilete e estilete       | 32 — Tubo da válvula de esfera            |

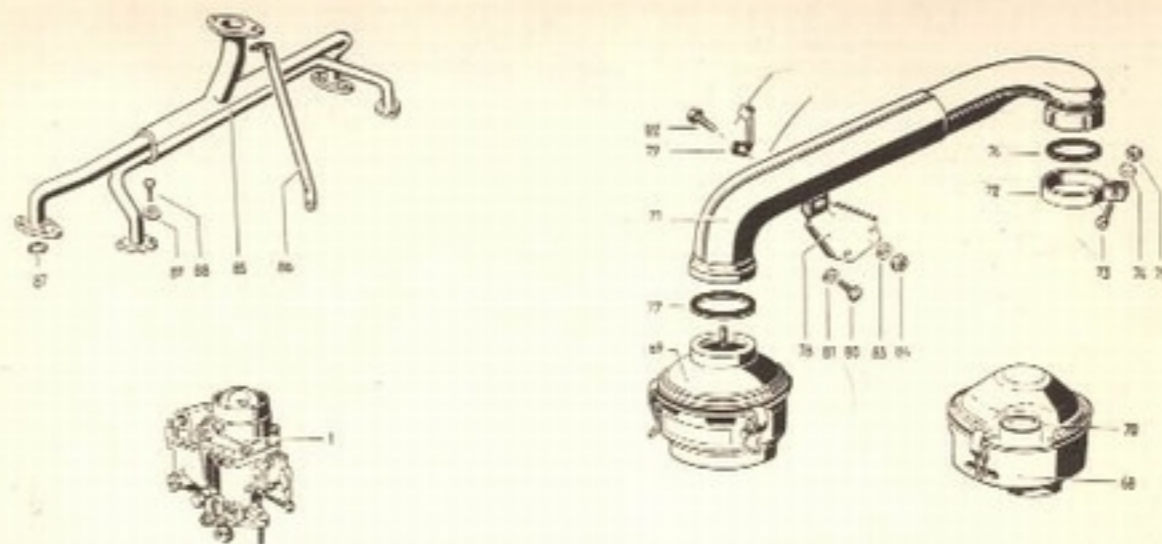


Fig. 13-E — Carburador, tubulação de admissão e descarga e filtros de ar dos modelos "1 200" — 36 HP

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 — Carburador   | 57 — Junta do parafuso                |
| 33 — Eixo da válvula borboleta do acelerador           | 58 — Diafragma da bomba de aceleração |
| 34 — Válvula borboleta do acelerador                   | 59 — Mola do diafragma                |
| 35 — Alavanca da borboleta                             | 60 — Tampa da bomba de aceleração     |
| 36 — Parafuso regulador da velocidade de marcha-lenta  | 61 — Parafuso da tampa                |
| 37 — Mola do parafuso regulador                        | 62 — Alavanca de acionamento da bomba |
| 38 — Arruela   | 63 — Eixo da alavanca                 |
| 39 — Alavanca da haste de conexão                      | 64 — Haste de união da alavanca       |
| 40 — Porca da alavanca                                 | 65 — Mola da haste de ligação         |
| 41 — Alavanca de comando da bomba de aceleração        | 66 — Arruela                          |
| 42 — Difusor   | 67 — Contra-pino                      |
| 43 — Base de fixação do cabo de comando do abafador    | 68 — Filtro de ar — sedan             |
| 44 — Parafuso da base de fixação                       | 69 — Filtro de ar — Kombi             |
| 45 — Boia  | 70 — Junta                            |
| 46 — Eixo da bola                                      | 71 — Tubo do filtro de ar             |
| 47 — Bujão suporte do calibre do vaporizador principal | 72 — Braçadeira                       |
| 48 — Calibre do pulverizador principal                 | 73 — Parafuso de fenda                |
| 49 — Junta do bujão do pulverizador                    | 74 — Arruela de pressão               |
| 50 — Calibre do pulverizador de marcha-lenta           | 75 — Porca sextavada                  |
| 51 — Pulverizador de ar de marcha-lenta                | 76 — Junta de vedação                 |
| 52 — Parafuso regulador da mistura de marcha-lenta     | 77 — Junta de vedação do filtro de ar |
| 53 — Mola do parafuso regulador de marcha-lenta        | 78 — Suporte do tubo                  |
| 54 — Tubo de emulsão                                   | 79 — Apoio                            |
| 55 — Pulverizador de ar                                | 80 — Parafuso sextavado               |
| 56 — Parafuso de verificação da bomba                  | 81 — 83 — Arruelas de pressão         |
|  | 82 — Parafuso sextavado               |
|  | 84 — Porca sextavada                  |
|  | 85 — Tubulação de admissão e descarga |
|  | 86 — Suporte                          |
|  | 87 — Junta de vedação                 |
|  | 88 — Parafuso sextavado               |
|  | 89 — Arruela                          |